
Montagevejledning
FAST BRUSEVÆG

1



Håndtér altid glas med forsigtighed. Understøt med blødt materiale, som et tæppe, klods eller trækile.

2

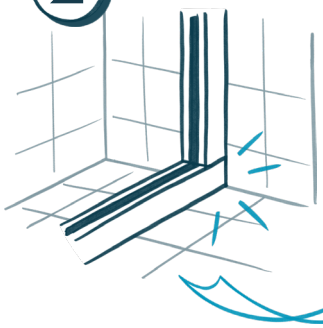


Tilpas bundprofil til fugen i gulv eller efter fliser.

3




Montér bundprofilen med montagelim på undersiden af u-profil.

4

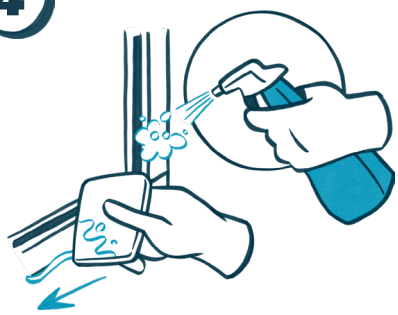


Skrab overskydende lim af med en skraber (Ost) og sæbevand.

5

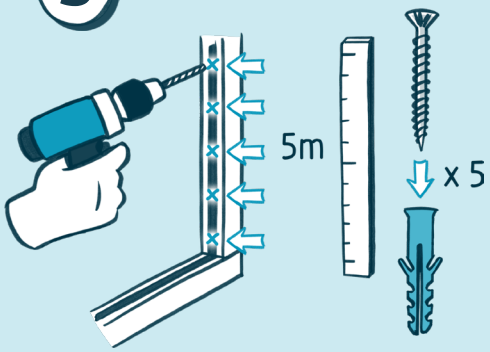

Bor huller i skinne og montér den med rawplugs og skruer.

6

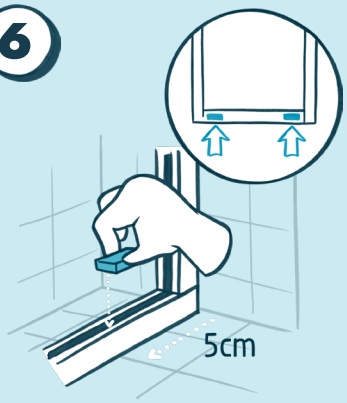

Placér glasklodser i bundprofil.

7




Montér glas stående på glasklodser. Vær opmærksom på, at glassets kanter er følsomme.

8



Fug med silicone mellem glas og bundprofil/skinne på begge sider af glasset.

9

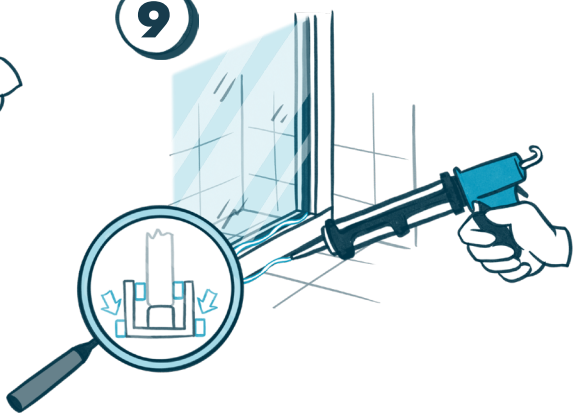

Lav skråfuge med silicone mellem bundskinnen og gulvet for en vandtæt løsning.

10



Skrab overskydende silicone af med en skraber (Ost) og sæbevand.

Glashærderiet
HÆRDET GLAS TIL PRIVATE OG ERHVERV